Devo Freewire Digital

Manuale utente

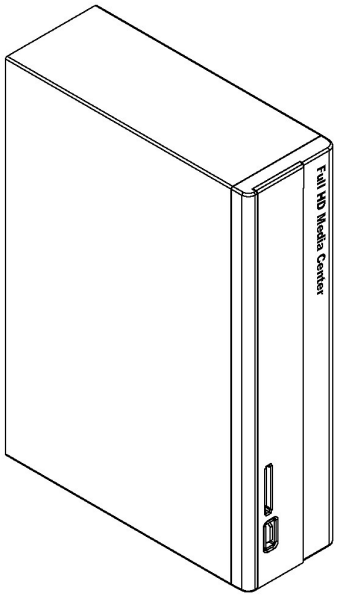

Certificazione

Notifica sulla verifica FCC (USA)

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose, e

(2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che comportano un funzionamento indesiderato..

Classe A

Questa apparecchiatura è conforme con i limiti per i dispositivi digitali di Classe A, stabiliti dalla parte 15 delle regole FCC. Questi limiti sono pensati per garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura è utilizzata in un ambiente commerciale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non installata e utilizzata secondo il manuale di istruzioni del produttore, può provocare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale è probabile che causi interferenze dannose, in tal caso verrà richiesto di correggere l'interferenza a proprie spese.

Dichiarazione di conformità CE (UNIONE EUROPEA)

Sulla base dei test effettuati, questo prodotto risulta conforme alle disposizioni contenute nella Direttiva Europea sul basso voltaggio (73/23/EC e successive modificazioni) e alla Direttiva Europea sulla Compatibilità Elettromagnetica (89/336/EC e successive modificazioni).

Il prodotto è stato contrassegnato con il marchio CE per illustrarne la conformità.

Informazioni di sicurezza

Non smontare Devo Freewire Digital diversamente da come indicato in questo manuale. Lo smontaggio potrebbe causare il malfunzionamento o incendi o invalidare la garanzia.

Tenere i materiali magnetici come gli altoparlanti e le batterie lontano da Devo Freewire Digital per evitare la corruzione accidentale di dati.

Non esporre Devo Freewire Digital a condizioni ambientali anormale come fumo o polvere, acqua, umidità o fluidi in genere.

Accertarsi che Devo Freewire Digital funzioni in ambienti sufficientemente arieggiati.

Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.

Evitare le cadute e non applicare pressione a Devo Freewire Digital.

Copyright

Questa pubblicazione, comprese le fotografie, le illustrazioni e il software, sono protetti dalle leggi internazionali sul copyright, con tutti i diritti riservati. Né questo manuale, né il materiale contenuto all'interno, potrebbe essere riprodotto senza consenso scritto del produttore.

Versione 1.0, maggio 2009

Marchi commerciali

Altri nomi di prodotti menzionati in questa pubblicazione sono utilizzati per scopi di identificazione solo e potrebbero essere marchi commerciali e/o registrati delle rispettive società.

Limitazione di responsabilità

Anche se sono stati fatti sforzi ragionevoli per garantire la precisione di questo manuale, il produttore e il distributore non si assumono nessuna responsabilità causata da errori o omissioni in questo manuale o dall'uso delle informazioni contenute all'interno di questo manuale.

Questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.

Sommario

Introduzione a Devo Freewire Digital ---- 3
Contenuto della confezione ---- *3*
Elementi opzionali ---- *3*
Panoramica di Devo Freewire Digital ---- 4
Vista anteriore ---- *4*
Vista posteriore ---- *5*
Telecomando ---- *6*
Installazione delle batterie nel telecomando ---- 8
Collegamento della base ---- 8
Installazione dell'unità disco fisso opzionale ---- **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Installazione della scheda del sintonizzatore TV ---- 13
Collegamenti ---- 15
Collegamenti di ingresso ---- *15*
Collegamenti di uscita ---- *15*
Collegamenti della periferica ---- *15*
Collegamento alla rete ---- *16*
Accensione di Devo Freewire Digital ---- *16*
Formattazione del disco fisso ---- 18
Installazione del Transcode Server ---- 19
Aggiunta del contenuto al Transcode Server ---- *21*
Utilizzo del Menu Home ---- 22
Elementi del menu ---- *23*
Formati di file supportati ---- *23*
Utilizzo del Menu Ingresso video ---- 24
Riproduzione video ---- *24*
Registrazione video ---- *24*
Visualizzazione TV e DTV ---- *24*
Registrazione con Timeshift ---- *27*
Utilizzo della registrazione pianificata ---- *27*
Utilizzo del menu Copia file ---- 28
Eliminazione di più file ---- *28*
Utilizzo del Menu browser ---- 29
Gestione musica ---- *30*
Gestione foto ---- *31*
Gestione film e video ---- *32*
Creazione delle playlist ---- *33*
Utilizzo del Menu Configurazione ---- 34
Impostazioni TV ---- *34*
Impostazioni audio ---- *35*
Impostazioni video ---- *36*
Impostazioni di registrazione ---- *37*
Impostazioni di rete ---- *38*
Impostazioni di sistema ---- *43*
Impostazioni varie ---- *45*
Utilizzo del lettore BT ---- 47
Aggiornamento firmware ---- 50
Risoluzione dei problemi ---- 51
Problemi di connessione ---- *51*
Problemi operativi ---- *51*

Introduzione

Devo Freewire Digital è pensato per un utilizzo semplice e intuitivo con un sistema di gestione dei supporti interni ed esterni ricco di funzioni. Il design compatto e la flessibilità delle connessioni lo rende il prodotto ideale per l'intrattenimento domestico.

Contenuto della confezione

Spacchettare Devo Freewire Digital e accertarsi che i seguenti elementi siano inclusi.

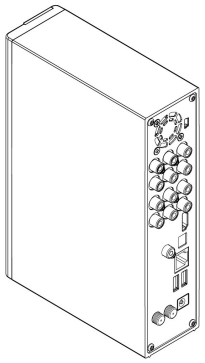

Devo Freewire Digital

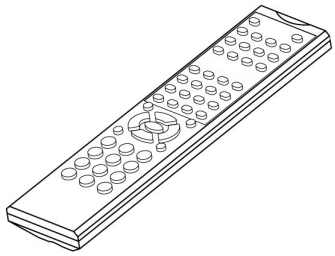

Telecomando (batterie non incluse)



Adattatore CC

Cavo di alimentazione

Cavo RCA

Cavo Component

Manuale utente



CD software



Base

Viti di fissaggio hard disk

Elementi opzionali

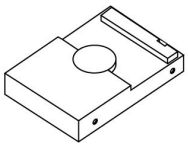

Unità disco fisso da 3.5”



Dongle WiFi

Antenna



Scheda sintonizzatore TV (NTSC)



Scheda sintonizzatore TV (Europea)

Per maggiori informazioni vedere *Installazione di un Hard Disk* interno a pagina 9 e *Configurazione* **LAN wireless** a pagina 40.

Devo Freewire Digital

Pannello anteriore

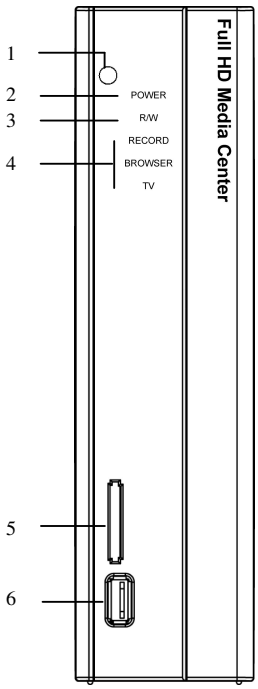

N.	Voce	Descrizione
1.	Ricevitore IR	Riceve il segnale IR del telecomando
2.	Power LED (verde/arancione)	Mostra lo stato di alimentazione ed eventuali errori (vedere sotto per maggiori dettagli)
3.	LED scrittura/lettura	Segnala lettura/scrittura HDD
4.	LED modalità play	Visualizza la modalità di riproduzione corrente
5.	Slot SD/MMC/MS	Lettore di schede di memoria SD/MMC/MS
6.	Porta USB	Collegamento a dispositivi USB

LED alimentazione

Stato LED	Condizione di sistema
Verde fisso	Funzionamento normale
Arancione fisso	Standby
Alternato: Verde (0,5 sec) Arancione (1,5 sec)	Avvio sistema – circa 7 sec Oppure Arresto sistema – da 10 a 13 secondi NOTE I tempi di avvio e arresto dipendono dalle dimensioni dell'HDD
Alternato: Verde (0,5 sec) Arancione (0.5 sec)	Errore di sistema, ad esempio surriscaldamento o guasto della ventola

Pannello posteriore

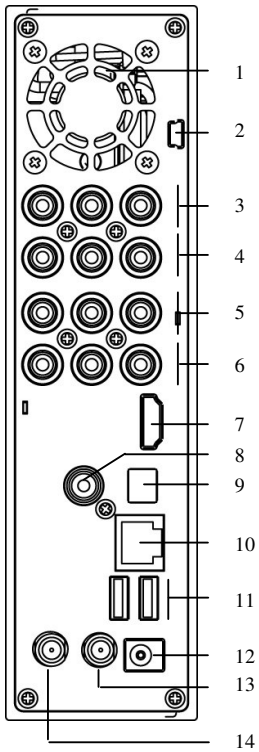

N.	Voce	Descrizione
1.	Ventola di raffreddamento	Regola la temperatura dell'HDD
2.	Porta Mini USB	Collegamento a PC
3.	Ingresso Component	Collega dispositivi in ingresso tramite cavo Component
4.	Ingresso AV	Collega dispositivi in ingresso tramite cavo AV
5.	Uscita Component	Collega dispositivi in uscita tramite cavo Component
6.	Uscita AV	Collega dispositivi in uscita tramite cavo AV
7.	Uscita HDMI	Uscita Video HDMI
8.	Presa SPDIF	Collega i dispositivi tramite cavo coassiale SPDIF
9.	Porta ottica	Collega i dispositivi tramite cavo ottico
10.	Porta LAN	Collega il cavo Ethernet RJ-45 alla LAN
11.	Porta host USB	Collega i dispositivi USB
12.	Presa alimentazione CC	Collega l'adattatore di alimentazione CC
13.	Uscita antenna TV	Uscita: collegare una presa TV
14.	Ingresso antenna TV	Collega i cavi dell'antenna CATV e DTV

Telecomando

N.	Voce	Descrizione
1.	Power	Accende/spegne Devo Freewire Digital
2.	TV System	Seleziona: 480p, 576p, 720p 50Hz, 720p 60Hz, 1080i 50Hz e 1080i 60Hz
3.	Source	Seleziona le fonti di ingresso (vedere nota in basso)
4.	Video In	Visualizza fonte in ingresso
5.	Copy	Accesso rapido a Copia file
6.	TimerREC	Accesso rapido a Programmazione TimerREC
7.	REC	Inizia o interrompe la registrazione
8.	Select	Evidenzia il file negli elenchi di Copia , Elimina e Rinomina
9.	INS_Replay	Porta indietro il video di 10 secondi e riproduce
10.	Search	Cerca il file per Titolo, Capitolo o Orario
11.	Ripeat	Ripetere la traccia precedente
12.	Slow	Avvia la riproduzione rallentata. Premere **Play** per tornare alla velocità normale
13.	Pause/Stop	Mette in pausa la riproduzione. Premere per andare avanti fotogramma-per-fotogramma
14.	PREV	Ritorna alla traccia precedente del titolo in DVD o HDD
15.	NEXT	Salta alla traccia successiva del titolo in DVD o HDD
16.	Return	Ritorna al menu precedente
17.	VOL -	Diminuisce il volume

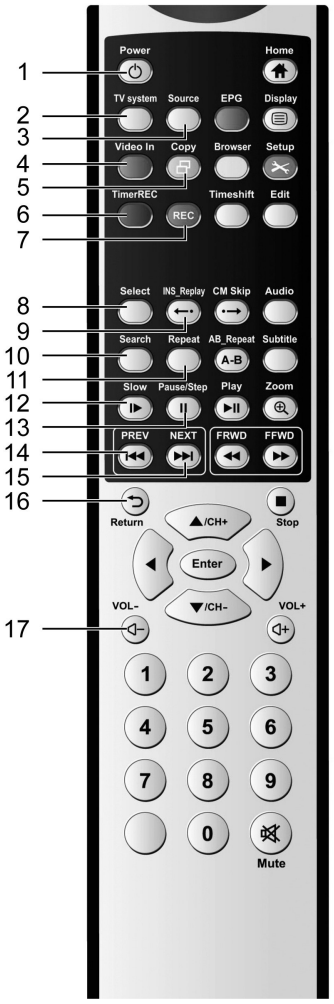

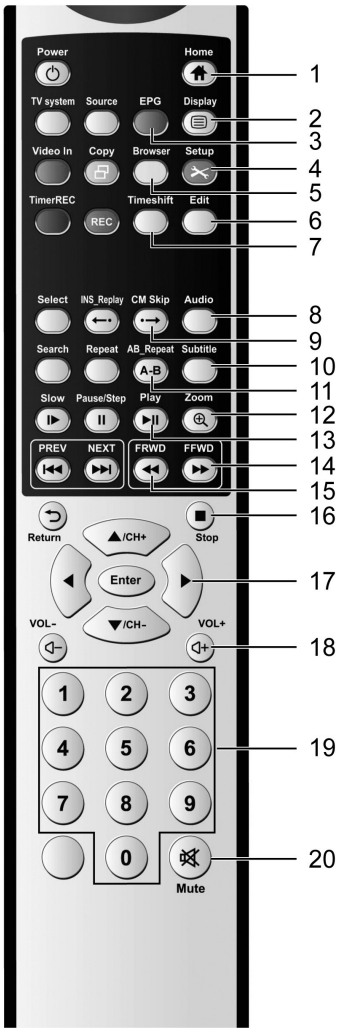

N.	Voce	Descrizione
1.	Home	Visualizza il menu Principale
2.	Display	Visualizza le informazioni sul file durante la riproduzione e la registrazione
3.	EPG	Accesso rapido alla Guida Elettronica ai programmi
4.	Setup	Accesso rapido al menu Configurazione
5.	Browser	Accesso rapido al browser
6.	Edit	Rinomina o elimina il contenuto del supporto
7.	Timeshift	Mette in pausa la TV live e inizia la registrazione per riprendere la visione in un secondo momento
8.	Audio	Seleziona la traccia audio dai file in DVD o HDD
9.	CM Skip	Porta avanti 30 secondi
10.	Subtitle	Attivare i sottotitoli su un titolo DVD (se disponibile)
11.	A-B Repeat	Ripete di continuo una parte specifica di un file in esecuzione
12.	Zoom	Ingrandisce l'immagine visualizzata
13.	Play	Riproduce o mette in pausa il file in esecuzione
14.	FFWD	Avanti veloce il file in esecuzione. Premere ripetutamente per aumentare la velocità
15.	FRWD	Indietro veloce il file in esecuzione. Premere ripetutamente per aumentare la velocità
16.	Stop	Arresta il file in esecuzione
17.	Naviga/Entra	Naviga nei menu e seleziona/conferma gli elementi
18.	VOL +	Aumenta il volume di riproduzione
19.	Tastierino numerico	Tastierino input numerico
20.	Mute	Disattiva/attiva audio

Installazione delle batterie nel telecomando

Il telecomando non contiene batterie al momento dell'acquisto. Per inserire due batterie AAA, seguire le istruzioni seguenti:

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria premendo il gancio di chiusura e sollevando il coperchio nella direzione della freccia.

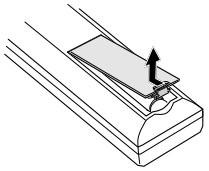

2. Inserire le batterie prendendo nota della polarità (+/-) come mostrato.

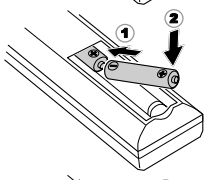

3. Riporre il coperchio e fare clic sul gancio di chiusura in posizione come mostrato.

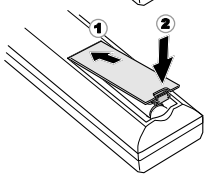

Inserimento nella base

Il Devo Freewire Digital viene fornito con una base d'appoggio per fornire maggiore stabilità.

1. Posizionare la base su una superficie piana.
2. Inserire Devo Freewire Digital nella base come mostrato.

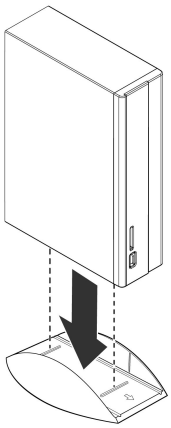

La freccia dell'indicatore punta verso la parte anteriore di Devo Freewire Digital.

Installazione di un Hard Disk interno

Devo Freewire Digital può essere venduto con o senza hard disk opzionale. Per verificare se la vostra unità contiene un hard disk interno, controllate le specifiche riportate sulla confezione.

Qualora sprovvisto, per installare un hard disk da 3.5" nei modelli in alluminio, seguire le istruzioni seguenti:

1. Rimuovere le nove (9) viti dal pannello posteriore del Devo Freewire Digital come mostrato.

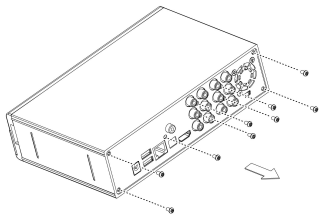

2. Rimuovere con attenzione il pannello posteriore e scollegare il cavo della ventola come mostrato.

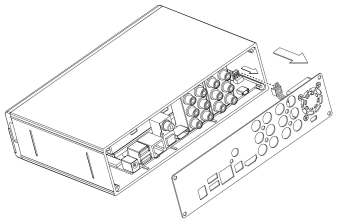

3. Far scorrere l'alloggiamento esterno fuori dal corpo macchina come mostrato.

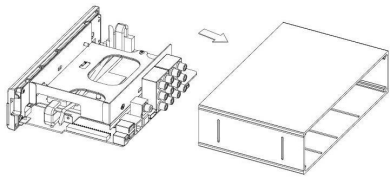

4. Rimuovere la vite di fissaggio dalla slitta e farla scorrere nella direzione mostrata.

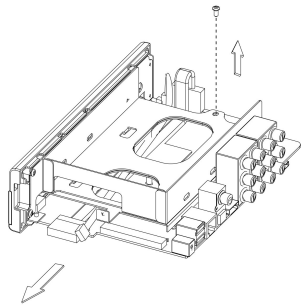

5. Sollevare la slitta come mostrato.

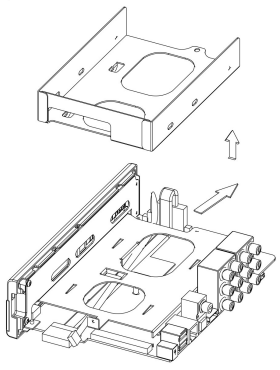

6. Inserire il disco nella slitta e fissarlo con le quattro (4) viti laterali.

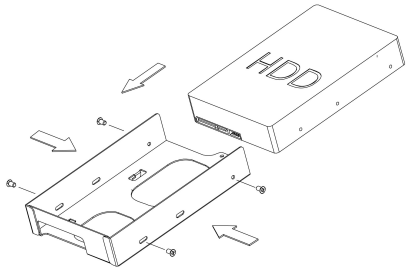

Accertarsi che il disco sia alloggiato correttamente (l'etichetta deve essere visibile).

7. Posizionare l'HDD nel corpo macchina come mostrato.

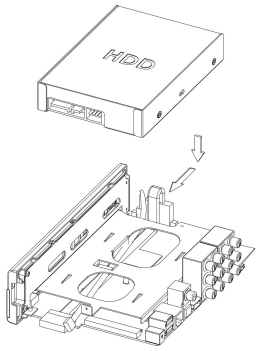

8. Far scorrere l'HDD come mostrato e avvitare la vite di fissaggio.

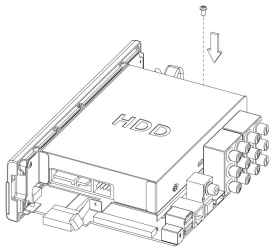

9. Collegare i quattro (4) cavi all'HDD ed alla scheda madre come mostrato.

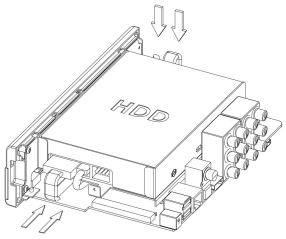

10. Far scorrere il case esterno verso il corpo macchina come mostrato.

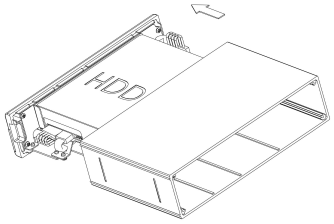

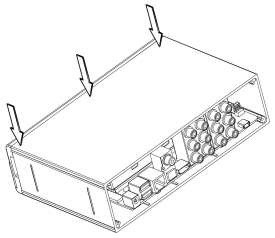

NOTE Potrebbe essere necessario applicare pressione sul pannello come mostrato per posizionarlo correttamente.

11. Ricollegare il cavo della ventola e riposizionare il pannello posteriore.

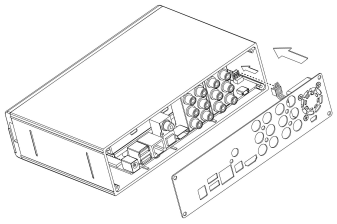

12. Avvitre le nove (9) viti di fissaggio nel pannello posteriore di Devo Freewire Digital.

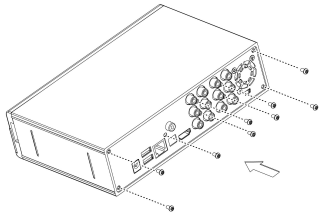

Per installare l'HDD da 3.5” opzionale nei modelli in plastica, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere le due (2) viti dal pannello posteriore come mostrato.

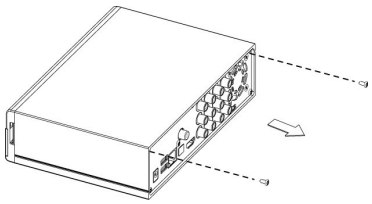

Le viti sono contrassegnate con le frecce bianche.

2. Sollevare il coperchio superiore, il primo bordo posteriore come mostrato e rimuovere il coperchio dal gruppo.

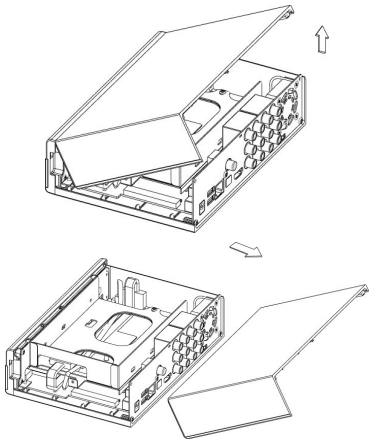

3. Rimuovere la singola vite fissando il supporto HDD al gruppo.

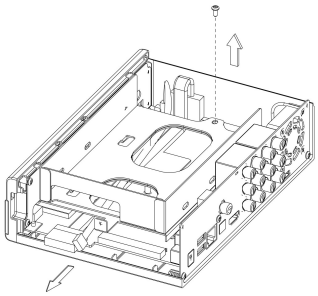

4. Far scorrere il supporto HDD nella direzione della freccia e sollevarlo dal gruppo.

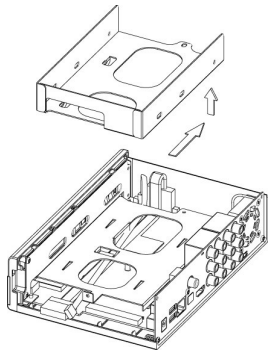

5. Inserire l'HDD nel supporto come mostrato e fissarlo in posizione con quattro (4) viti.

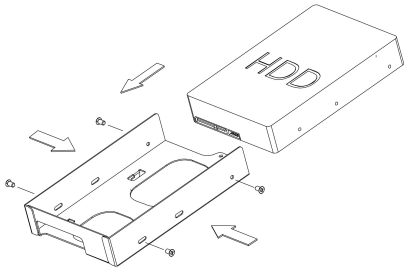

Accertarsi che l'HDD sia inserito correttamente (etichetta è visibile).

6. Posizionare il supporto HDD nel gruppo come mostrato e farlo scorrere nella direzione della freccia.

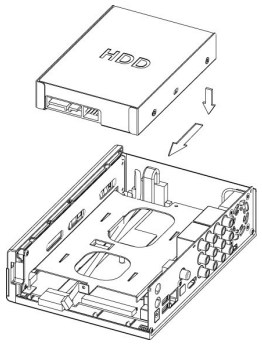

7. Sostituire la vite singola per fissare l'HDD in posizione.

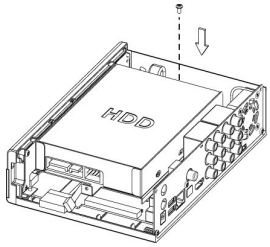

8. Collegare i quattro (4) cavi HDD nell'HDD e scheda madre come mostrato.

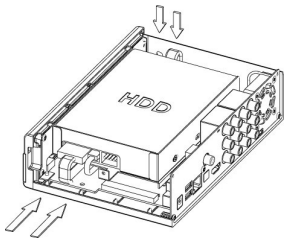

9. Sostituire il coperchio superiore, primo bordo prima e sostituire le due (2) viti di fissaggio.

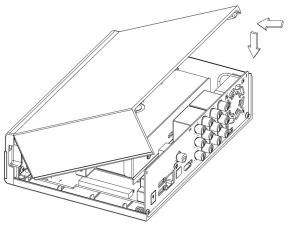

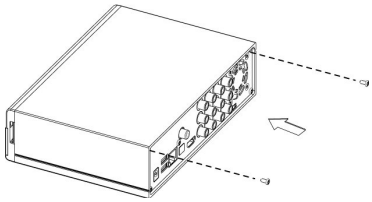

Installazione della scheda del sintonizzatore TV

La scheda del sintonizzatore TV può essere preinstallata su richiesta. Per verificare la presenza del ricevitore, controllare le specifiche riportate sulla confezione oppure contattare il rivenditore.

Le procedure di installazione delle schede per i modelli in alluminio e in plastica sono simili, anche se viene mostrato solo il modello in plastica.

Per installare la scheda del sintonizzatore TV, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere le due (2) viti dal pannello posteriore come mostrato.

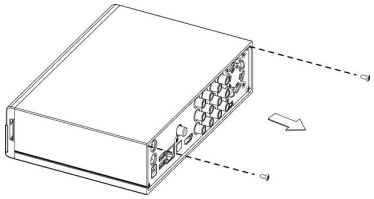

Le viti sono contrassegnate con le frecce bianche.

2. Sollevare il coperchio superiore, il primo bordo posteriore come mostrato e rimuovere il coperchio dal gruppo.

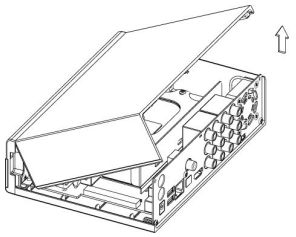

3. Allineare la scheda con la struttura e farla scorrere attraverso il pannello posteriore come mostrato.

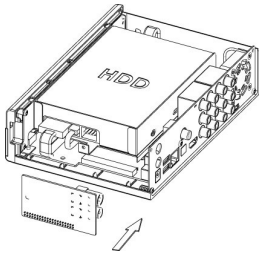

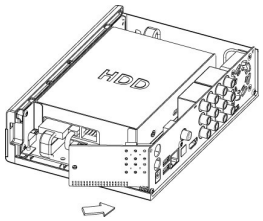

4. Premere la scheda nella direzione della freccia per connettere la scheda del sintonizzatore TV all'interfaccia della scheda principale.

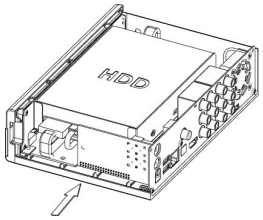

5. Inserire la vite fornita per fissare la scheda al gruppo.

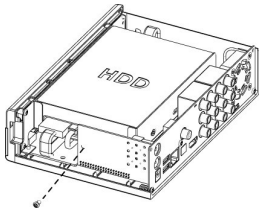

6. Rimettere il coperchio superiore (la parte frontale per prima) e sostituire le due (2) viti di fissaggio.

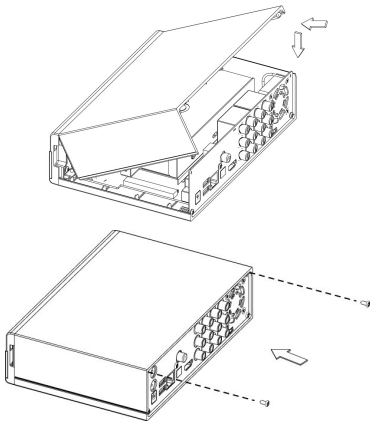

Collegamenti

Devo Freewire Digital ha una gamma completa di porte di ingresso e uscita per la massima versatilità di collegamento.

Collegamenti in ingresso

Il seguente schema illustra le porte utilizzate per i collegamenti di ingresso. I dispositivi di ingresso includono lettori DVD, TV/Set-Top-Box e registratori VHS (solo SDTV).

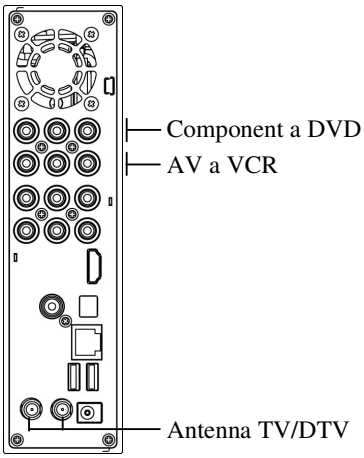

Collegamenti in uscita

Il seguente schema illustra le porte utilizzate per i collegamenti in uscita. I dispositivi di uscita includono display, proiettori e stereo.

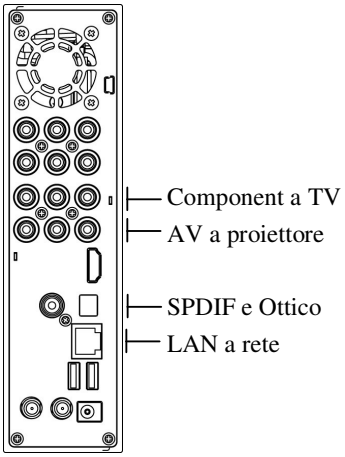

Sia la presa SPDIF che la porta ottica supportano un'uscita audio digitale di alta qualità.
Alcuni dispositivi audio potrebbero richiedere esclusivamente il collegamento attraverso la porta ottica. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo audio per i dettagli.

Collegamenti di periferiche

Il seguente schema illustra le porte utilizzate per i collegamenti delle periferiche. Le periferiche includono Hard Disk esterni e dispositivi USB come il dongle WiFi opzionale.

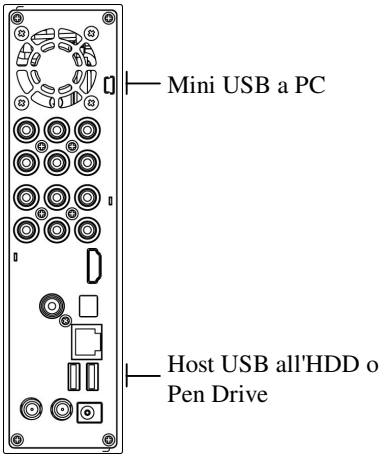

Collegamento alla rete

Devo Freewire Digital supporta il collegamento a una LAN (Local Area Network) esistente con o senza DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

1. Collegare un cavo RJ-45 Ethernet standard alla porta LAN.
2. Collegare l'altra estremità a uno switch, hub o router.

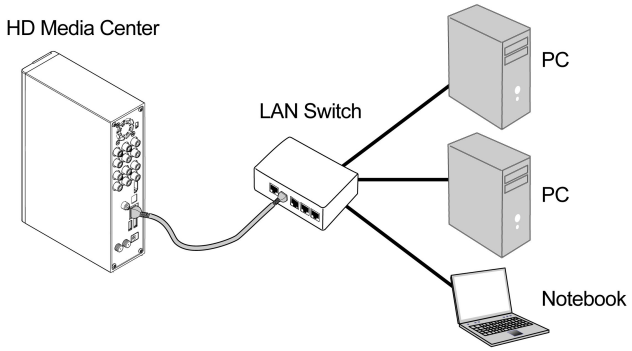

Vedere *Configurazione* **LAN cablata**

a pagina 38 per maggiori informazioni.

Accensione di Devo Freewire Digital

Dopo aver effettuato le connessioni desiderate, effettuare le seguenti operazioni per accendere Devo Freewire Digital:

1. Collegare il cavo di alimentazione e l'adattatore CC.

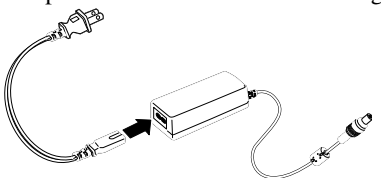

2. Collegare la presa di alimentazione sul pannello posteriore del Devo Freewire Digital a una presa di corrente.

   Il **Power LED** diventa verde e la schermata iniziale viene visualizzata.

La schermata iniziale di avvio potrebbe essere diversa dall'esempio in alto.

Nel corso del normale funzionamento, la prima schermata On-screen Display (OSD) viene visualizzata nel menu **Home**.

La prima volta che si accende Devo Freewire Digital (o dopo il ripristino dei valori predefiniti) viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

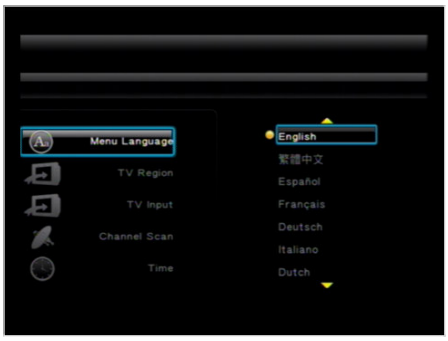

3. Selezionare le impostazioni di Lingua, Area geografica e Orario desiderate utilizzando il telecomando.

4. Viene evidenziato il menu **Configurazione LAN cablata**. Selezionare **Annulla** dal sottomenu per continuare.

Se si desidera configurare la Configurazione LAN cablata adesso, selezionare **DHCP IP** o **FIX IP** dal sottomenu per configurare le impostazioni di rete.Vedere *Configurazione* **LAN cablata** a pagina 38 per maggiori informazioni.

5. Il menu **Video in** viene visualizzato.

Utilizzo della modalità Standby

Il Devo Freewire Digital fornisce la modalità **Standby** per disattivare momentaneamente l'unità.

Per periodi estesi di inattività è consigliabile scollegare Devo Freewire Digital dall'alimentazione.

Per entrare nella modalità **Standby**, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il pulsante Power sul telecomando.

2. Il **Power LED** diventa arancione e Devo Freewire Digital entra in modalità **Standby**.

La ventola continua a funzionare per alcuni secondi in modalità **Standby**.

Per uscire dalla modalità **Standby**, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il pulsante Power sul telecomando.

2. Il **Power LED** diventa verde e la schermata iniziale viene visualizzata.
3. La schermata **Home** viene visualizzata per alcuni secondi.

Formattazione del disco rigido

L'HDD (Hard Disk Drive) 3.5" deve essere formattato prima dell'uso. Per formattare l'HDD, effettuare le seguenti operazioni:

1. Con il telecomando, premere il pulsante **Setup**.

   Viene visualizzato il menu **Configurazione**.

2. Selezionare **Sistema→ Formattazione HDD e** premere Enter.

   Selezionare **Formattazione HDD e** premere Enter.

3. Il messaggio vi avvisa che la formattazione cancellerà tutti i dati presenti sull'hard disk. Se intendete procedere, selezionare **OK** e premere Enter.

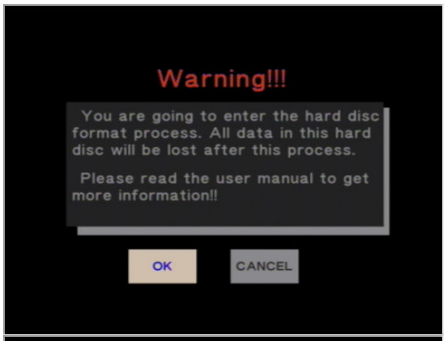
Warning!!!
You are going to enter the hard disc format process. All data in this hard disc will be lost after this process.
Please read the user manual to get more information!!
OK
CANCEL

4. Utilizzando i pulsanti ▲ e ▼, selezionare Capacità buffer Timeshift. Le modifiche effettuate sono mostrate sulla schermata.

   Selezionare **Avanti** per continuare.

Step1:Timeshift Buffer Disc Capacity
Press '▲ '&'▼ ' key to adjust the capacity
Total Hard Disc Free Space: 312Gbytes
1.0 HOUR
1hr = 4Gb, Max. = 4hr
Back
Next

   La schermata **Formattazione disco fisso** viene visualizzata.

5. Selezionare **Formatta** per iniziare la formattazione dell'HDD.

   NOTE Il tempo di formattazione varia a seconda della capacità HDD.

Si potrebbe installare **samba** durante il processo di formattazione HDD.

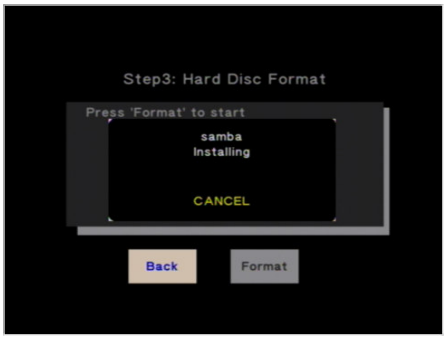

La schermata **Congratulazioni** viene visualizzata una volta che la formattazione è completa.

6. Selezionare **OK** per riavviare e completare il processo.

Installazione del Transcode Server

Devo Freewire Digital richiede il software Transcode Server per eseguire i file in formato **.rm**, **.rmvb**, **H.264** e **.mkv**.

Per installare **Transcode Server**, effettuare le seguenti operazioni:

1. Inserire il CD del software fornito nel computer. Viene visualizzata la schermata di benvenuto.

NOTE

Viene visualizzata la schermata di Benvenuto, sfogliare il contenuto del CD utilizzando Internet Explorer.

Selezionare la lingua richiesta dall'elenco.

2. Viene visualizzata la schermata Opzioni.

Fare clic sul **Codice trasferimento** per iniziare l'installazione.

Viene visualizzata la schermata **Procedura di configurazione Transcode**.

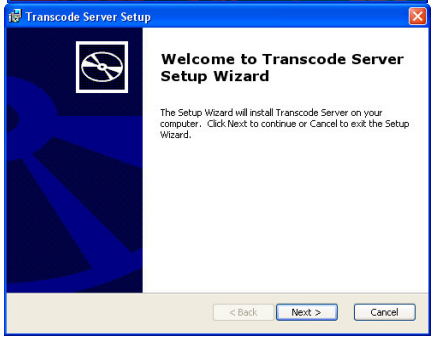
Transcode Server Setup
Welcome to Transcode Server Setup Wizard
The Setup Wizard will install Transcode Server on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
< Back
Next >
Cancel

3. Seguire le istruzioni su schermo per installare il software.

   L'installazione corretta viene visualizzata nella schermata **Completamento**.

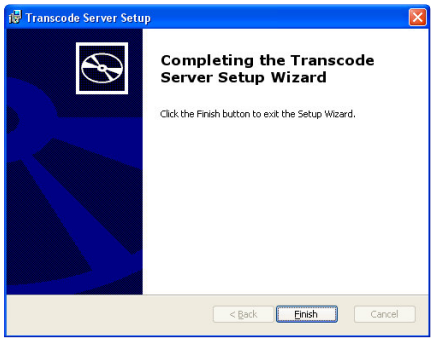

4. Fare clic su **Fine** e riavviare il computer per completare l'installazione.

   Dopo il riavvio, il programma Transcode Server parte automaticamente e viene visualizzato il menu principale.

   Potrebbe essere necessario sbloccare il software Transcode Server nell'elenco Eccezioni del vostro Firewall. Consultare il Manuale utente del firewall in uso per maggiori informazioni.

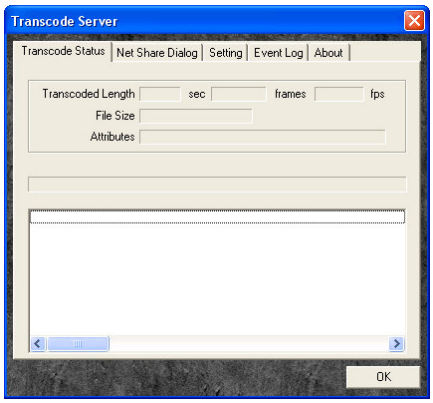

   Un'icona viene installata sulla barra delle attività a indicare che Transcode Server è attualmente in esecuzione.

   Dopo l'installazione del Transcode Server, se l'icona del mondo non viene visualizzata nella barra delle attività, fare clic sul pulsante **Start** sul desktop e andare in **Tutti i programmi → Transcode Server → Transcode Server** per avviare il programma manualmente.

Aggiungere file multimediali al Transcode Server

Dopo l'installazione del Transcode Server su tutti i computer di rete, è necessario aggiungere le cartelle che contengono i file in formato **.rm**, **.rmvb**, **H.264** e **.mkv**. L'aggiunta di cartelle al Transcode Server consente a Devo Freewire Digital di leggere tali file.

Il Transcode Server non è richiesto per accedere ai formati standard. Vedere Formati di file supportati a pagina 23.

Per aggiungere cartelle al Transcode Server, effettuare le seguenti operazioni:

1. Individuare le cartelle da condividere in rete.

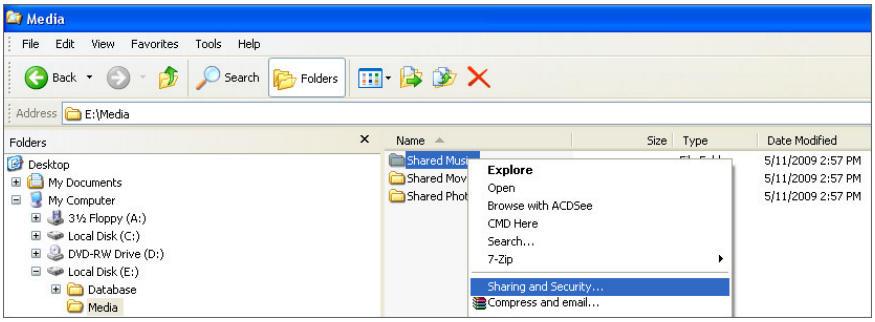

2. Fare clic con il pulsante destro sulla cartella da condividere e selezionare **Condivisione e protezione**.

3. Selezionare la casella di spunta **Condividi cartella** e fare clic su **Applica**.

   Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

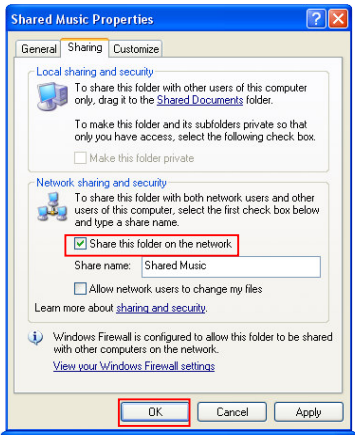
Shared Music Properties
General Sharing Customize
Local sharing and security
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security
To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name.
Share this folder on the network
Share name: Shared Music
Allow network users to change my files
Learn more about sharing and security.
Windows Firewall is configured to allow this folder to be shared with other computers on the network.
View your Windows Firewall settings
OK Cancel Apply

4. Fare doppio clic sull'icona Transcode Server nella barra delle attività e selezionare la scheda Finestra di dialogo Condivisione rete per visualizzare il contenuto condiviso.

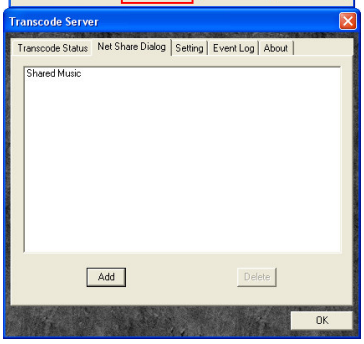

5. Ripetere il processo di condivisione per aggiungere il supporto al Transcode Server.

Menu Home

Il menu **Home** viene visualizzato dopo il completamento della configurazione iniziale. Utilizzare le cinque icone visualizzate per accedere a tutte le funzioni di Devo Freewire Digital.

Icona	Menu	Descrizione
	Ingresso video	Guardare o registrare le immagini in ingresso
	Copia file	Copiare il supporto da una posizione a un'altra, ad esempio da USB a HDD
	Browser	Ricerca rapida in memoria per trovare i vostri file
	Impostazione	Gestione delle impostazioni generali di Devo Freewire Digital
	Timer REC	Creare e gestire registrazioni programmate

Elementi del Menu

Il menu dei supporti comprende quattro riquadri che visualizzano informazioni sul tipo di supporto attualmente selezionato e la sua posizione.

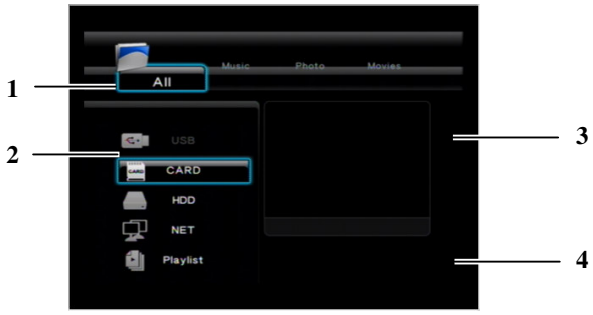

N.	Voce	Descrizione
1	Nome	Visualizza il nome del menu
2	Riquadro di navigazione	Visualizza il nome, il tipo e il percorso del file
3	Dettagli	Visualizza le informazioni del file selezionato. Mostra un'anteprima di immagini e video
4	Riquadro file	Visualizza il nome del file e le sue dimensioni

Formati di file supportati

Tipo di supporto	Formati di file supportati
Video	.avi, .mpg, .vob, .asf, .ifo, .dat, .mp4, .ts, .DivX HD, .Xivd
Audio	.mp3, .wma, .pcm, .wav
Immagini	.jpg, .bmp

Utilizzando il Transcode Server è possibile visualizzare anche i seguenti formati video letti da PC: **.rm**, **.rmvb**, **.wmv**, **H.264 e .mkv**

Menu Video In

Premere il pulsante **Video In** sul telecomando per visualizzare il video e i segnali TV. Vedere Connessioni di ingresso a pagina 15 per informazioni relative alle connessioni.

Riproduzione video

Per visualizzare il video da una fonte di ingresso, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accertarsi che la fonte di ingresso sia collegata correttamente e che il segnale sia buono. Vedere *Esecuzione dei collegamenti* a pagina 15.
2. Premere **Video In** sul telecomando per visualizzare il contenuto attualmente riprodotto dalla fonte di ingresso.

Quando si utilizza il cavo Component dalla fonte di ingresso, premere il pulsante **Source** sul telecomando per visualizzare il segnale.

Registrazione video

Per registrare il video da una fonte in ingresso, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accertarsi che la fonte di ingresso sia collegata correttamente e che il segnale sia buono. Vedere *Esecuzione dei collegamenti* a pagina 15.
2. Premere **REC** sul telecomando per scegliere la durata di registrazione tra quelle preimpostate: 30, 60, 90, 120, 180 e 240 minuti.

La registrazione continua per la durata impostata, finchè non viene premuto il pulsante **Stop** sul telecomando o finchè non c'è abbastanza spazio libero sull'HDD interno.

Il video viene registrato in una cartella creata completamente in automatico chiamata **REC** sulla periferica specificata in *Impostazioni registrazione* a pagina 37.

Visualizzazione TV e TV Digitale

Devo Freewire Digital è in grado di ricevere il segnale TV digitale e analogico.

Segnale analogico

Prima di visualizzare il segnale TV analogico, accertarsi che il cavo dell'antenna TV sia correttamente collegato al panello posteriore. Vedere *Connessioni di ingresso* a pagina 15.

Potrebbe essere necessario effettuare la scansione delle frequenze disponibili per visualizzare i segnali TV.Vedere *Scansione* **canali**

a pagina 35 per maggiori informazioni.

Per visualizzare i segnali analogici su Devo Freewire Digital, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il pulsante **Video In** sul telecomando.
2. Premere **Source** fino a quando viene visualizzata la modalità TV nella parte superiore della schermata **CH1**.

Viene visualizzato il canale in uso. Utilizzare i seguenti pulsanti per gestire il segnale TV:

Pulsante	Funzione
▲/CH+	Mostra i canali successivi
▼/CH-	Mostra i canali precedenti
Display	Mostra orario e numero del canale attualmente in video
REC	Inizia la registrazione del programma TV visualizzato
Timeshift	Avvia la registrazione Timeshift (vedere *Registrazione* **con Timeshift** a pagina 27)
Zoom	Opzioni di zoom

TV digitale

Per visualizzare la TV digitale è necessario che il cavo di antenna del digitale terrestre sia collegato al connettore dell'antenna DTV sul pannello posteriore di Devo Freewire Digital. Vedere *a* pagina 15 per maggiori informazioni.

Potrebbe essere necessario effettuare la scansione delle frequenze disponibili per visualizzare i canali DTV. Vedere *Scansione* **canali** a pagina 35 per maggiori informazioni.

Per visualizzare i canali digitali su Devo Freewire Digital, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il pulsante **Video In** sul telecomando o selezionare **Video In** dal menu **Home**.
2. Premere **Source** fino a quando viene visualizzata la modalità TV nella parte superiore della schermata **DTV**.

   Viene visualizzato un canale TV. Utilizzare i pulsanti descritti precedentemente per gestire il video DTV.

Quando vengono utilizzati i pulsanti ▲/CH+ o ▼/CH- per cambiare programma, viene visualizzata la Barra delle informazioni sul canale selezionato:

La Barra delle informazioni visualizza data e orario, il tempo di esecuzione del programma, una breve descrizione e le seguenti informazioni:

- lingue audio supportate
- supporto sottotitoli offerto per il programma
- Teletext supportato dal canale
- Risoluzione supportata per questo programma

Utilizzo dell'elenco programmi DTV

L'elenco programmi viene utilizzato per controllare il palinsesto degli altri canali senza interrompe il programma in visione.

Premere Enter per visualizzare la finestra Elenco programmi.

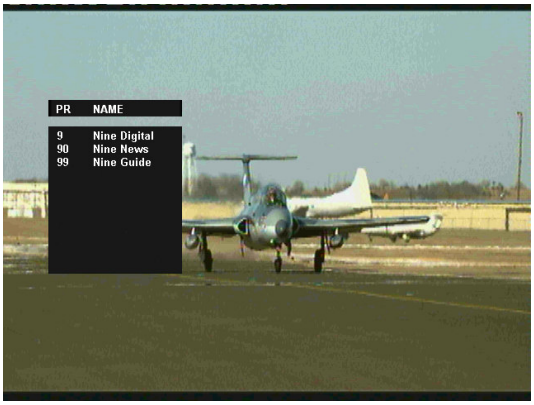

Premere ▲/CH+ o ▼/CH- per cambiare il canale Enter per confermare.

Utilizzo della Guida Elettronica ai Programmi

La Guida Elettronica ai Programmi o EPG, visualizza le informazioni sui canali e i programmi odierni e dei giorni seguenti.

- Potrebbe essere necessario effettuare la scansione delle frequenze disponibili per visualizzare i segnali DTV. Vedere *Scansione canali* a pagina 35 per maggiori informazioni.
- Il formato della Guida EPG può variare in base agli operatori televisivi locali.

Premere il pulsante **EPG** sul telecomando quando si visualizza DTV per visualizzare la schermata della Guida EPG.

L'EPG visualizza il contenuto del canale attuale e le informazioni di programmazione in un'unica schermata.

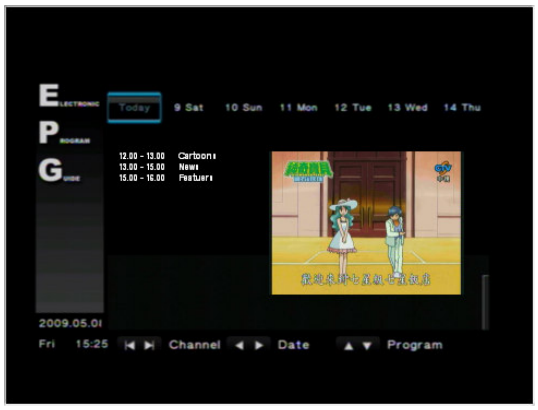

Pulsante	Funzione
PREV/NEXT	Selezione del canale desiderato
◀ e ▶	Selezione della data che interessa
▲ e ▼	Selezione del programma desiderato

Registrazione con Timeshift

La funzione **Timeshift** consente di mettere in pausa le immagini in diretta TV per continuare la visione in un secondo momento. Per avviare la registrazione **Timeshift**, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere **Video In** sul telecomando per visualizzare il canale TV che si intende registrare.
2. Premere **Timeshift** sul telecomando.
3. Il programma TV viene messo in pausa su schermo e inizia la registrazione.
4. Premere Enter per riprodurre il contenuto registrato.

NOTE La registrazione continua fino a quando non viene premuto ■ sul telecomando o se viene utilizzato l'intero buffer di registrazione Timeshift.

Registrazione programmata

Registrazione programmata consente di impostare data e orario per avviare automaticamente la registrazione di programmi TV. Per programmare le registrazioni, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere **TimerREC** sul telecomando.

La schermata seguente visualizza eventuali programmazioni già inserite.

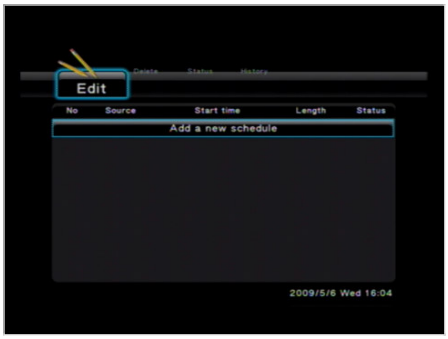

2. Premere Enter per visualizzare P**ianifica editor**.

3. Inserire le informazioni di pianificazione desiderate utilizzando i pulsanti di navigazione sul telecomando e premere Enter.

4. Selezionare **Conferma** per aggiungere la pianificazione all'elenco.

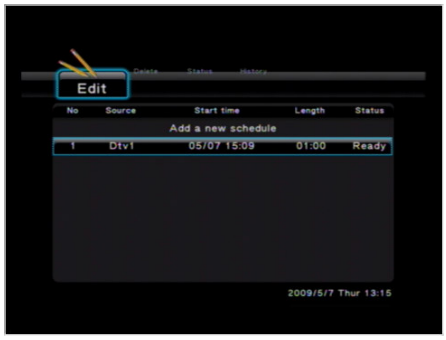

Utilizzo del menu Copia file

Premere il pulsante **Copia** sul telecomando o selezionare **Copia** file dal menu **Home** per accedere al menu **Copia file**.

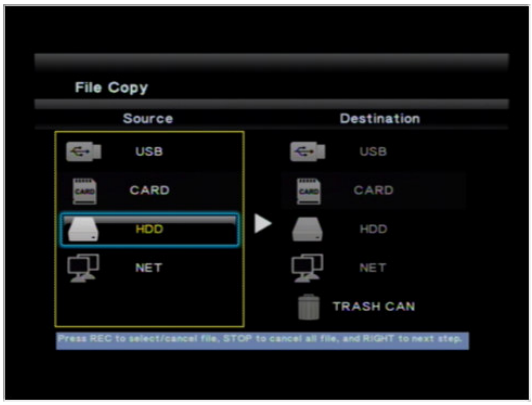

Per copiare i file da una posizione in un'altra, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nei riquadri **Origine** e **Destinazione**, selezionare i dispositivi desiderati e premere Enter.

2. Premere il pulsante **Select** sul telecomando per selezionare/annullare le varie voci.
3. Selezionare la destinazione (oppure creare un nuova posizione per la directory) e premere ▶ per copiare, spostare o selezionare i file.

NOTE È possibile copiare più file selezionando ciascun file e premendo **REC** per evidenziarli.

4. Selezionare **Copia** o **Sposta** per completare il processo.

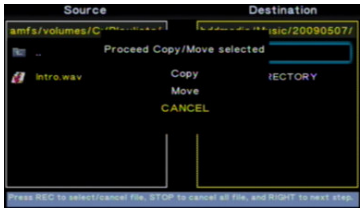

Eliminazione di più file

La funzione Cestino consente di eliminare rapidamente più file da una posizione specifica senza eliminarli singolarmente mediante i menu.

Per eliminare più file, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nel riquadro **Origine**, selezionare il dispositivo desiderato e premere ▶ sul telecomando.
2. Selezionare **Cestino** e premere Enter.

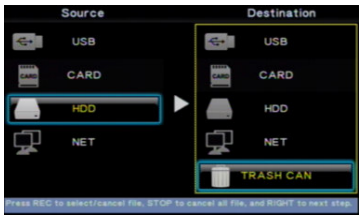

3. Selezionare i file desiderati premendo **REC** per evidenziarli e premere ▶.
4. Selezionare **OK** per eliminare i file.

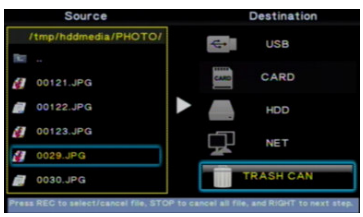

Utilizzo del Menu Browser

Premere il pulsante **Browser** sul telecomando per accedere al menu **Browser**.

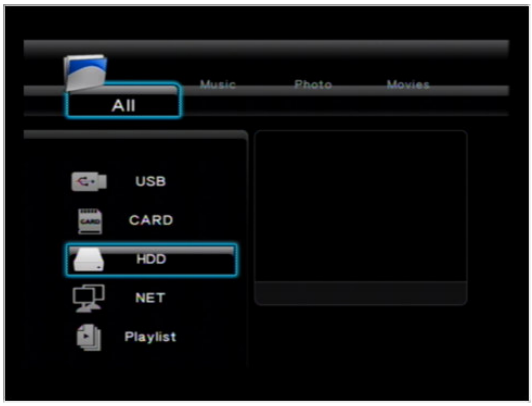

Il menu **Tutti** visualizza tutto il contenuto disponibile all'interno del Devo Freewire Digital. Dal menu **Tutti** è possibile riprodurre i filmati, la musica e visualizzare le immagini.

I menu **Musica**, **Immagini** e **Film** consentono solo di riprodurre o visualizzare la categoria di file a cui si riferiscono. Ad esempio, i filmati possono essere visualizzati dal menu **Film** o **Tutti**.

Rinominare un file

1. Dal menu **Browser**, posizionarsi sul file desiderato e premere **Modifica**.
2. Selezionare **Rinomina** dal sottomenu e premere Enter.
3. Inserire il nuovo nome utilizzando la tastiera su schermo e selezionare **OK**.

   Il file viene rinominato e il menu **Browser** viene visualizzato.

Eliminare un file

1. Dal menu **Browser**, posizionarsi sul file desiderato e premere **Modifica**.
2. Selezionare **Cancella** dal sottomenu e premere Enter.

   (Verrà richiesta una conferma di eliminazione)
3. Selezionare **OK** per eliminare il file selezionato. Il file viene eliminato e il menu **Browser** viene visualizzato.

NOTE

Se si desidera eliminare più file da una posizione specifica, utilizzare la funzione **Cestino** nel menu **Copia file.** *Eliminazione di più file* a pagina 28.

Gestione della musica

Premere il pulsante **Browser** sul telecomando per accedere al menu **Musica**.

Il menu **Musica** visualizza solo i filr audio (**.mp3**, **.wma**, **.wmv .pcm** e **.wav**). Gli altri tipi di file non saranno visibili da questo menu.

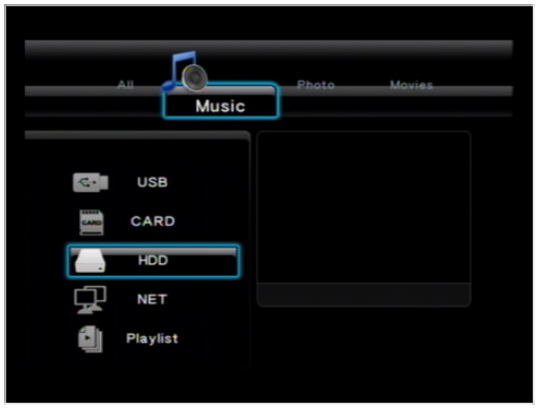

Riproduci musica

1. Selezionare il file desiderato e premere Enter per iniziare la riproduzione.

2. Utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione del file:
   Pause/Step: mette in pausa e riprende la riproduzione.
   Stop: Interrompe la riproduzione e ritorna al menu Musica.
   Ripeat: per le funzioni di **Ripetizione**:

- Premere **una volta** per ripetere l'ultimo file audio
- Premere **due volte** per ripetere tutti i file audio della cartella
- Premere **tre volte** per disattivare la modalità ripetizione

3. Spostarsi tra i vari file o all'interno dei singoli file con i pulsanti seguenti:

- PREV/NEXT—passa al prossimo o ritorna al precedente
- FRWD/FFWD—avanti o indietro all'interno del file in esecuzione

Gestione delle immagini

Premere il pulsante **Browser** sul telecomando per accedere al menu **Immagini**.

Il menu **Immagini** visualizza solo immagini (**.jpg** e **.bmp**). Gli altri tipi di file non sono visibili da questo menu.

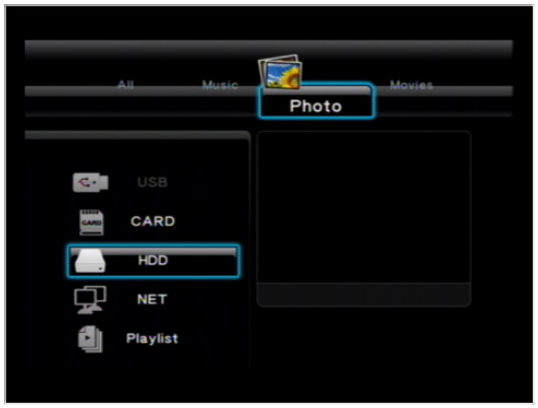

Visualizzazione delle immagini

1. Selezionare il file desiderato e premere Enter per visualizzarlo.
2. Premere **Stop** per ritornare al menu **Immagini**.
3. Scorrendo le foto, è possibile ruotare l'immagine visualizzata in senso orario o antiorario di 90 gradi premendo i tasti ◀ o ▶.
4. Premere **Zoom** per scegliere tra le cinque opzioni di zoom: Adatta (allo schermo), ingrandimento 2X, 4X, 8X o 16X.

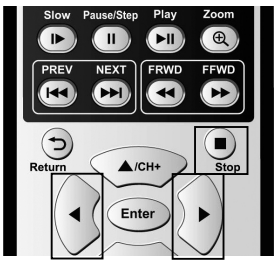

Gestione film e video

Premere il pulsante **Browser** sul telecomando per accedere al menu **Film**.

Il menu **Film** visualizza solo i file video (**.avi**, **.mpg**, **.vob**, **.asf**, **.ifo**, **.dat**, **.mp4**, **.ts**, **.DivX HD** e **.Xivd**). Altri tipi di file non sono visibili tramite questo menu.

Riproduzione film e video

1. Selezionare il file desiderato e premere Enter per iniziare la riproduzione.

2. Utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione:
   Pausa/Step: mette in pausa e riprende la riproduzione.
   Search: ricerca file per titolo, capitolo o durata.
4. Spostarsi tra i vari file o all'interno dei singoli file con i pulsanti seguenti:

- PREV/NEXT—passa al prossimo o ritorna al precedente
  FRWD/FFWD—avanti o indietro all'interno del file in esecuzione

Ripetizione AB

Il tasto Ripeat_AB consente di ripetere in continuazione la riproduzione della parte preferita di un filmato. Per utilizzare Ripeat_AB, effettuare le seguenti operazioni:

Ripeat_AB è disponibile solo per i file **DivX**, **Xvid** (avi), **VOB** e **TS**.

1. Premere **Ripeat_AB** per segnare l'inizio della riproduzione.

   Continuare la riproduzione fino alla fine del settore desiderato.

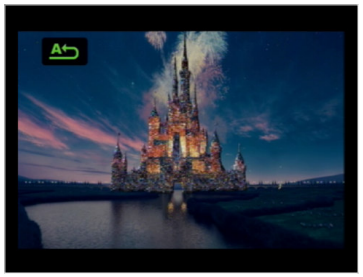

2. Premere **Ripeat_AB** ancora una volta per contrassegnare il punto finale e riavviare la riproduzione.

3. Premere **Ripeti_AB** una terza volta per ritornare alla modalità di riproduzione standard.

Creazione delle playlist

Le playlist sono utilizzate per memorizzare i file preferiti in liste di facile accesso. È possibile aggiungere file alle Playlist da HDD e USB senza spostarli dalla posizione originale. In totale ci sono tre playlist: Musica, Foto e Film.

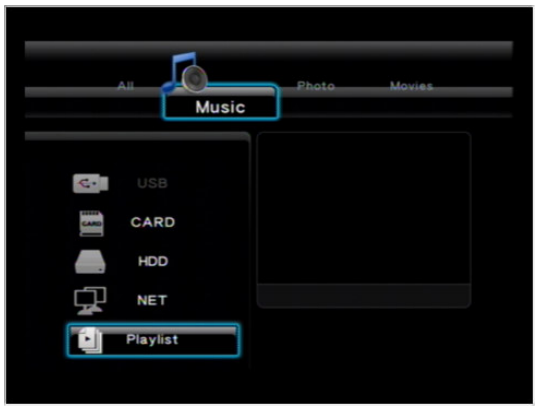

Per creare una playlist, effettuare le seguenti operazioni:

1. Utilizzando il **Browser**, individuare i file desiderati e premere **REC** per selezionare ciascuno di essi.

   I file selezionati verranno contrassegnati con un segno rosso.

2. Premere Enter sul telecomando. **Aggiungi selezioni all'elenco** viene visualizzato e il contenuto selezionato viene aggiunto alla Playlist.

3. Selezionare **Playlist** per visualizzare la Playlist corrente.

   Per rimuovere il contenuto dalla Playlist, premere **REC** su ciascun file e premere Enter per confermare.

4. Premere Enter per iniziare la riproduzione o utilizzare la Playlist come musica di accompagnamento per immagini.

Vedere: Impostazioni varie a pagina 44 per ulteriori informazioni sulle Playlist

.

Menu Impostazioni

Premere il pulsante **Setup** sul telecomando o selezionare **Impostazioni** dal menu **Home** per accedere al menu **Impostazioni**.

Impostazioni TV

Le impostazioni TV sono utilizzate per configurare le impostazioni di frequenza TV analogica e digitale.

Area Geografica

Selezionare l'area geografica in cui ci si trova

Ingresso TV

Selezionare il tipo di ingresso del segnale tra le opzioni disponibili.

Scansione canali

Selezionare **Scansione automatica** per effettuare la scansione di tutte le frequenze TV e DTV in sequenza. Una barra di avanzamento visualizza le frequenze scansionate e i canali trovati.

Impostazione canale

Dopo aver utilizzato Scansione canali, selezionare **Impostazione canale** per salvare i canali TV o DTV in memoria.

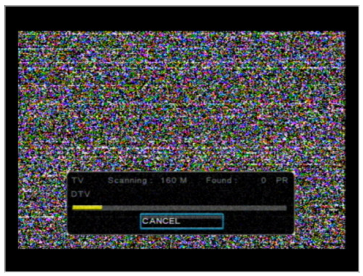

Impostazioni Audio

Le impostazioni audio sono utilizzate per impostare le opzioni di uscita audio.

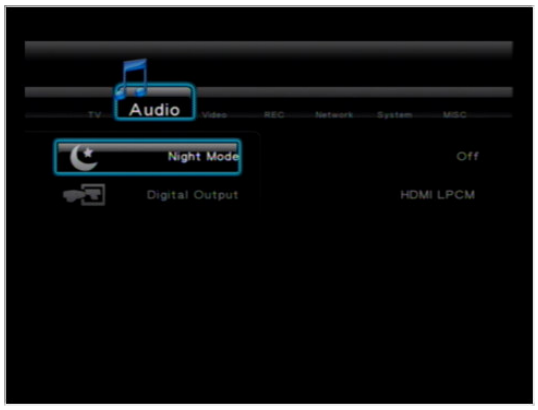

Modalità notte

La modalità notte è pensata per eliminare il sonoro quando questo può dar fastidio
.

- ON: l'audio elevato o persistente viene oscurato automaticamente
- Comfort: sonoro improvviso o imprevisto eliminato automaticamente

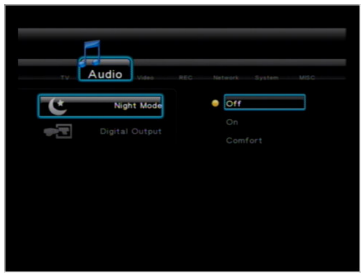

Uscita digitale

Impostare la modalità Uscita digitale per adattare il dispositivo di uscita audio alle opzioni disponibili.

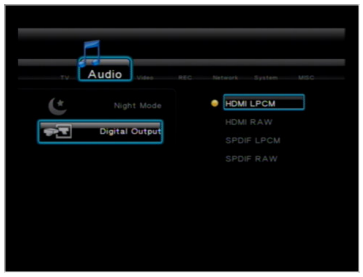

Impostazioni video

Le impostazioni video sono utilizzate per modificare le opzioni del segnale video in uscita.

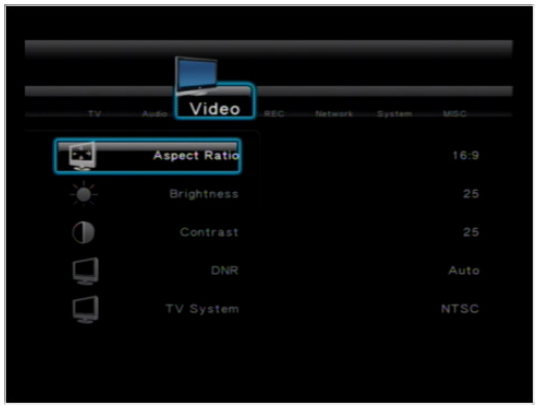

Modifica proporzioni Video

Impostare le proporzioni di visualizzazione dell'immagine.

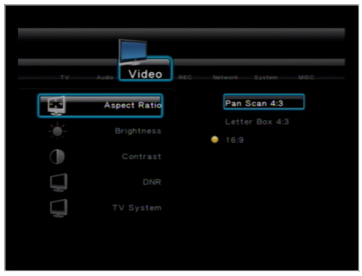

Luminosità

Impostare la luminosità del video (intervallo da **0** a **50**).

Contrasto

Impostare il contrasto del video (intervallo da **0** a **50**).

Riduzione rumore

Abilitare o disabilitare la funzione DNR (Dolby Noise Reduction).

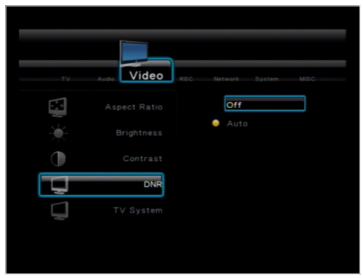

Sistema TV

Selezionare il sistema TV in uso tra le opzioni disponibili.

1080p 24 Hz

Abilitare o disabilitare la modalità 24 Hz per i video 1080p.

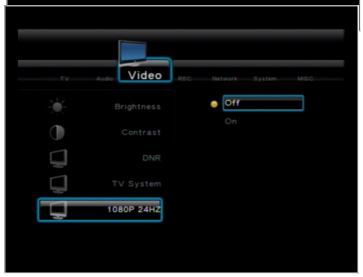

Impostazioni di registrazione

Le impostazioni di registrazione determinano la qualità di registrazione e il percorso in cui viene salvato il video.

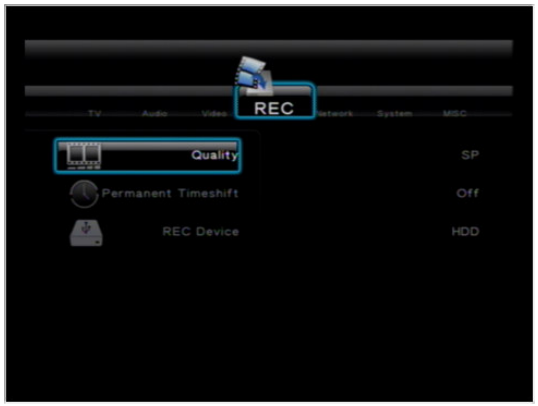

Qualità

Impostare la qualità di registrazione video dalle opzioni disponibili.

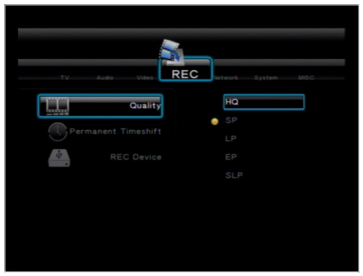

La seguente tabella descrive il rapporto tra qualità e memoria utilizzata.

Impostazione	Qualità	Memoria utilizzata
Alta qualità (HQ)	Più alta	Maggiore
Riproduzione breve (SP)	↓	↓
Riproduzione estesa (EP)		
Riproduzione lunga (LP)		
Riproduzione super lunga (SLP)	Più bassa	Minore

Timeshift permanente

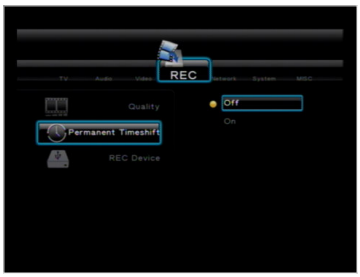

Abilitare o disabilitare il timeshift permanente. Quando viene abilitato il Timeshift permanente, il contenuto TV o DTV visualizzato è costantemente 1 ora indietro rispetto alla programmazione in diretta.

Se è stata modificata la dimensione del Buffer Timeshift durante la formattazione HDD, il ritardo del Timeshift potrebbe essere maggiore.

Destinazione

Selezionare la destinazione predefinita per tutte le registrazioni, scegliendo tra le opzioni disponibili.

I dispositivi USB sono automaticamente rilevati quando collegati a una porta USB su Devo Freewire Digital:

USB n.1: porta USB su pannello anteriore

USB n.2 e 3: porte USB su pannello posteriore

USB n.4: slot per scheda di memoria

Impostazioni di rete

Le opzioni di rete riguardano le connessioni cablate (LAN) e wireless (WLAN).

La connessione wireless è disponibile solo con l'accessorio WiFi Dongle opzionale.

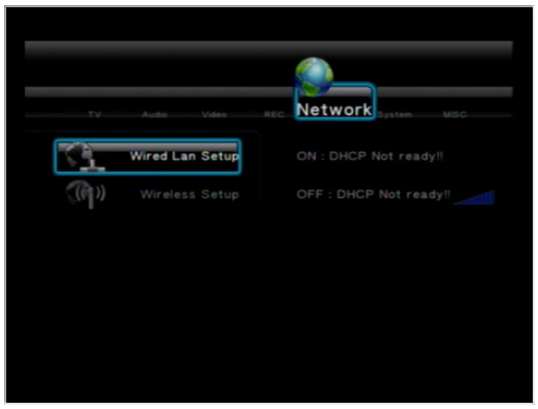

Configurazione LAN cablata

Devo Freewire Digital supporta la connessione ad una Rete locale mediante IP DHCP o IP statico.

IP DHCP

Per configurare una connessione LAN con IP DHCP effettuare le seguenti operazioni:

1. Collegare Devo Freewire Digital alla LAN utilizzando un cavo Ethernet RJ45.Vedere *Collegamento alla rete* a pagina 16.

2. Selezionare **Configurazione LAN** → IP **DHCP (Auto)**.

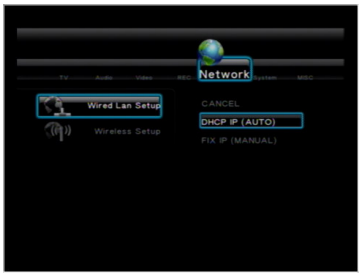

3. Inserire un indirizzo DNS (se disponibile) e selezionare **OK**.

4. Selezionare **OK** per salvare le impostazioni.

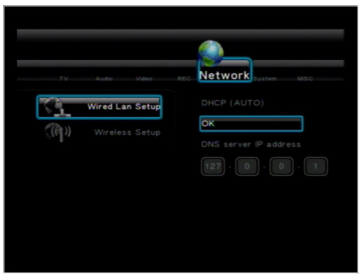

Una connessione riuscita viene stabilita quando **ON** e un indirizzo IP sono visualizzati nel sottomenu.

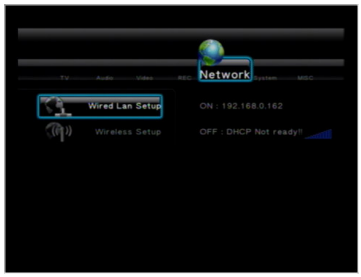

Utilizzo dell'IP statico

Per configurare una connessione LAN con IP statico, effettuare le seguenti operazioni:

1. Collegare Devo Freewire Digital alla LAN utilizzando un cavo Ethernet RJ45. Vedere *Collegamento alla rete* a pagina 16.

2. Selezionare **Configurazione LAN** → IP **statico (manuale)**.

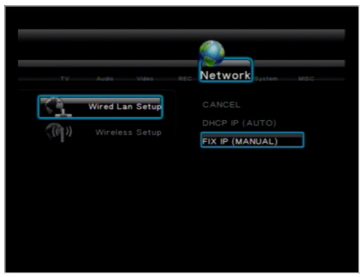

3. Un sottomenu visualizza **Indirizzo IP**, **Subnet Mask** , **Gateway predefinito** e indirizzo **DNS**.

4. Inserire un indirizzo IP valido per la LAN, in genere 192.168.1.***nnn*** (dove ***nnn***=1 a 254).

La Subnet Mask viene inserita automaticamente e non deve essere modificata.

5. Inserire il Gateway predefinito e negli indirizzi IP DNS (se noti) o lasciare i valori predefiniti e premere Enter.

6. Selezionare **OK** per salvare le impostazioni.

Una connessione riuscita viene stabilita quando **ON** e un indirizzo IP sono visualizzati nel sottomenu.

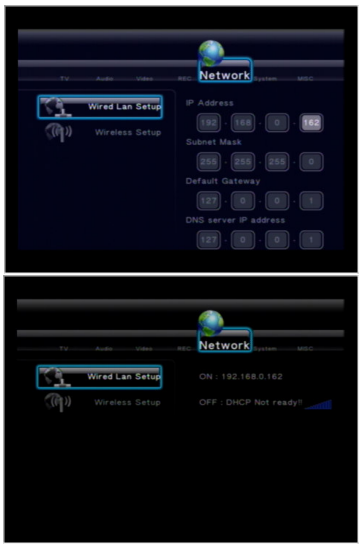

- Se la connessione ha esito negativo, provare a utilizzare un indirizzo IP alternativo.
- Consultare il Manuale utente del vostro router o le impostazioni del Firewall, per maggiori informazioni sulla LAN utilizzando indirizzi IP statici.

Configurazione LAN wireless

Il dongle WiFi (opzionale) fornisce l'accesso wireless a Devo Freewire Digital. Inserire il dongle in una porta USB, come mostrato.

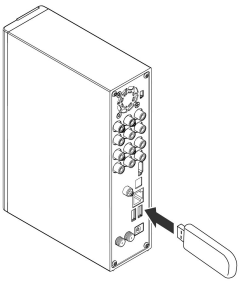

1. Dal menu **Home**, andare in **Configurazione** → **Rete**.
2. Selezionare **Configurazione wireless** come mostrato.

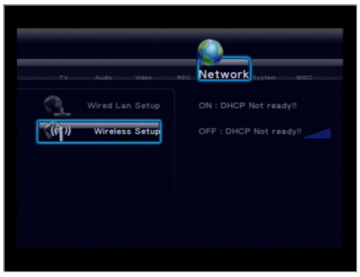

3. Selezionare una connessione e premere Enter.

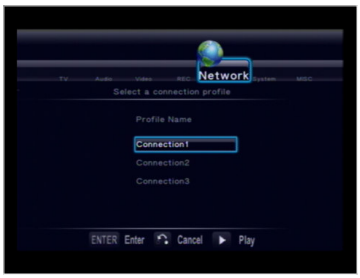

4. Selezionare **Infrastruttura (AP)** e premere Enter.

   Il dispositivo effettua la scansione dei SSID disponibili.

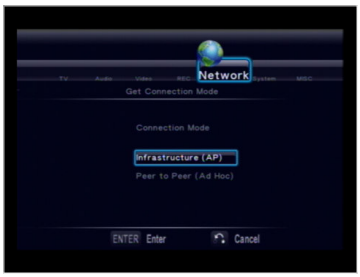

   Viene visualizzato un elenco di tutti i SSID disponibili, mostrando il metodo di protezione e la forza del segnale.

   Se il SSID a cui si intende accedere utilizza la codifica WEP/WPA, accertarsi di avere le informazioni le chiavi di accesso necessarie a portata di mano.

5. Selezionare il SSID desiderato dall'elenco e premere Enter.

   La connessione selezionata viene testata automaticamente.

   Se la connessione ha esito negativo, verificare che il Punto di accesso sia correttamente funzionante e che il dongle WiFi sia correttamente collegato.

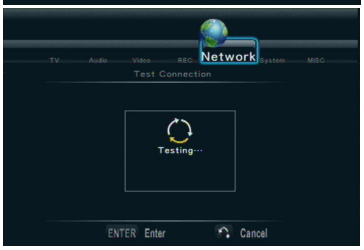

   La connessione è stata stabilita quando un indirizzo IP viene visualizzato e il livello del segnale mostra un segnale positivo.

Consultare il Manuale utente dell'Access Point wireless per maggiori informazioni sulle reti wireless.

Utilizzo della modalità ad hoc (Peer-to-Peer)

La modalità ad hoc o Peer-to-Peer consente a Devo Freewire Digital di comunicare direttamente con altri dispositivi wireless, come alcuni Notebook, senza connettersi a un punto di accesso wireless.

Prima di procedere, accertarsi che il Dongle USB WiFi opzionale sia collegato al Devo Freewire Digital e che il dispositivo wireless da collegare (es. Notebook) sia attivo.

Per abilitare la modalità Peer-to-Peer, effettuare le seguenti operazioni:

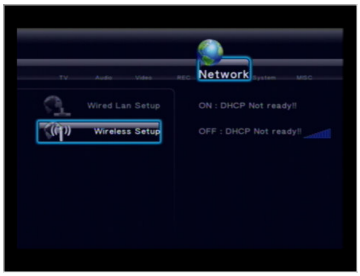

1. Dal menu **Home**, andare in **Configurazione** → **Rete**.
2. Selezionare **Configurazione wireless** come mostrato.

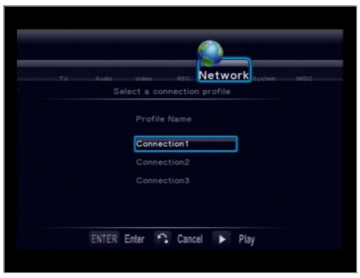

3. Selezionare una connessione e premere Enter.

4. Selezionare **Peer-to-Peer (Ad Hoc)** e premere Enter.

5. Selezionare **Wireless SSID** e premere Enter.

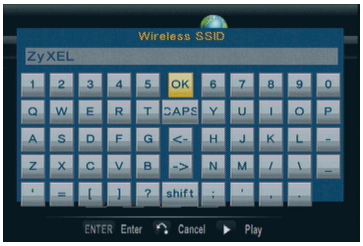

6. Digitare il SSID dell'altro dispositivo wireless (Notebook) e selezionare **OK**.

In alcuni casi, il SSID wireless compare automaticamente. Accertarsi che il SSID visualizzato corrisponda a quello del dispositivo in uso.

7. Inserire l'indirizzo IP host, come mostrato e premere **Play** per testare la connessione.

Se il SSID a cui si intende accedere utilizza la codifica WEP, accertarsi di avere le chiavi d'accesso necessarie a portata di mano.

Quando la connessione viene verificata, la schermata **Test OK** visualizza le informazioni di connessione.

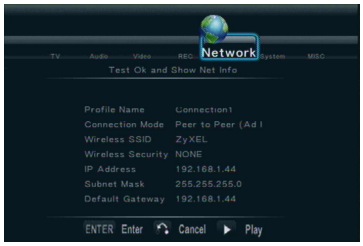

8. Utilizzando il **Browser**, navigare in **Rete→ Gruppo di lavoro** e selezionare il dispositivo wireless dall'elenco.

Accedere alle cartelle condivise sul dispositivo collegato (Notebook) attraverso il Browser.

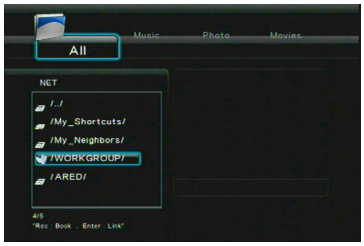

Se il dispositivo collegato richiede le informazioni di accesso, viene visualizzata una schermata di autenticazione.

Inserire il nome utente e password negli appositi campi per accedere alle cartelle condivise mediante il Browser.

Impostazioni di sistema

Le Impostazioni di sistema sono utilizzate per configurare impostazioni come **Lingua Menu** e **Orario** ed effettuare la manutenzione del sistema.

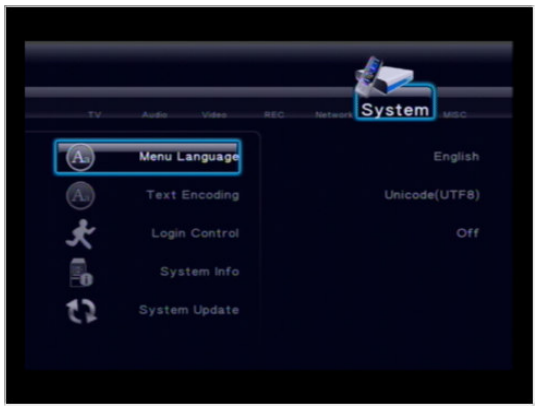

Lingua principale

Per modificare la lingua del menu, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Lingua menu e** premere Enter.
2. Selezionare la lingua dall'elenco e premere Enter.
   La modifica della lingua selezionata viene applicata immediatamente.

Codifica testo

Per modificare la lingua dei sottotitoli effettuare le seguenti operazioni:

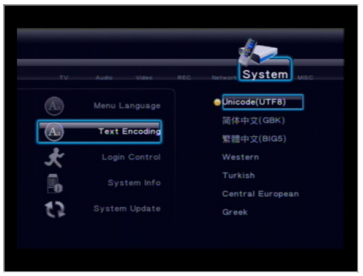

1. Selezionare **Codifica testo** e premere Enter.
2. Selezionare la codifica desiderata dal sottomenu e premere Enter.

Controllo login

Per abilitare o disabilitare il controllo login, effettuare le seguenti operazioni:

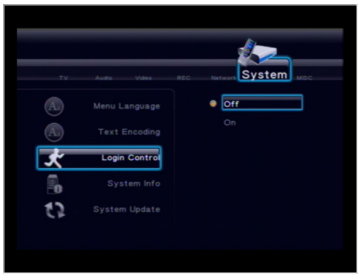

1. Selezionare **Controllo login** e premere Enter.
2. Selezionare **On** o **Off** dal sottomenu e premere Enter.
   La modifica viene applicata immediatamente.

Info sistema

Selezionare Info sistema per visualizzare le informazioni sui servizi installati su Devo Freewire Digital.

È necessario connettersi a Internet prima di utilizzare **Aggiorna**.

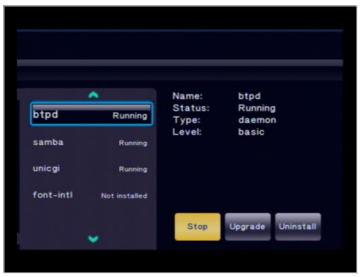

È possibile **interrompere**, **aggiornare** e **disinstallare** i servizi utilizzando la schermata Info sistema.

Selezionare il servizio desiderato, ad esempio **btpd**, per visualizzare la schermata di stato.

Stop: arresta il servizio attualmente selezionato. Selezionare **Esegui** per riavviare il servizio.

Aggiorna: aggiorna il servizio su Internet.

Disinstalla: rimuovere il servizio da Devo Freewire Digital.

Orario

Per impostare l'orario di Devo Freewire Digital, effettuare le seguenti operazioni:

1. Con il telecomando, selezionare **Time** e premere Enter.
2. Selezionare **Auto** per sincronizzare l'ora di Devo Freewire Digital con il segnale TV o DTV,

   Oppure

   Selezionare **Manuale** e inserire manualmente data e ora.
3. Premere Enter per confermare le modifiche.

Controllo parentale

Per impostare una password per bloccare la visione di alcuni contenuti, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Controllo parentale** e premere Enter.
2. Inserire un codice di accesso a quattro cifre e premere Enter.
3. Inserire di nuovo il codice per disabilitare il Controllo parentale.

Formattazione HDD

Formattare l'HDD opzionale prima dell'uso.Vedere Formattazione del Disco Rigido a pagina 18 per maggiori informazioni

Aggiornamento Software da HDD

Aggiorna il software interno. Vedere Aggiornamento Firmware a pagina 50 per maggiori informazioni.

Ripristina predefinito

Per ritornare alle impostazioni di fabbrica di Devo Freewire Digital, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Ripristina predefinito** e confermare il ripristino nel sottomenu.
2. Tutte le impostazioni manuali sono riportare ai valori predefiniti e la schermata Impostazione lingua viene visualizzata.

Impostazioni varie

Il menu Varie contiene impostazioni di visualizzazione e riproduzione compreso Riprendi Riproduzione, Effetti Diapositiva e la funzione Anteprima.

Riprendi Riproduzione

Per abilitare o disabilitare la funzione Riprendi Riproduzione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Riprendi Riproduzione** e premere Enter.
2. Selezionare **On** o **Off** dal sottomenu e premere Enter.
   La modifica viene applicata immediatamente.

Intervallo Presentazione

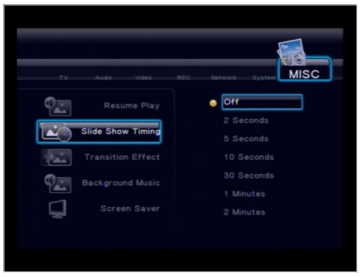

Per impostare la durata dell'intervallo nelle presentazioni, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Intervallo Presentazione e** premere Enter.
2. Selezionare il valore desiderato e premere Enter.

NOTE La funzione Presentazione non è disponibile se l'intervallo è impostato su **Off**.

Effetti di Presentazione

Per impostare l'effetto con cui immagini, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Effetti di Presentazione** e premere Enter.
2. Selezionare l'effetto desiderato dal sottomenu e premere Enter.

Musica di sottofondo

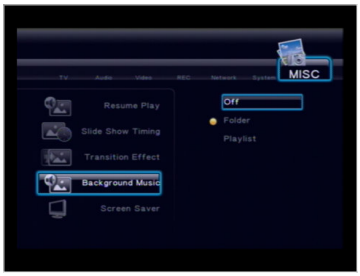

Per impostare la Musica di sottofondo per le presentazioni, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Musica di sottofondo e** premere Enter.
2. Selezionare C**artella** o **Playlist** per attivare l'accompagnamento musicale:

   Cartella: i file della musica di sfondo riproducono la stessa cartella delle foto della presentazione.

   Playlist: i file della musica di sfondo si riproducono dalla Playlist musica.Premere **Ripeti_AB** una terza volta per ritornare alla modalità di riproduzione standard.

   Vedere Premere **Ripeti_AB** una terza volta per ritornare alla modalità di riproduzione standard.

   a pagina 32 per maggiori informazioni.

Screen Saver

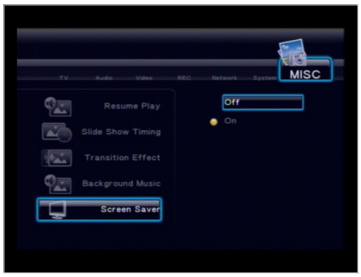

Per abilitare o disabilitare lo screen saver, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Screen Saver e** premere Enter.
2. Selezionare **On** o **Off** dal sottomenu e premere Enter.

Anteprima Video

Per abilitare o disabilitare la funzione Anteprima Video mentre si esplora l'hard disk, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Anteprima Video e** premere Enter.
2. Selezionare **On** o **Off** dal sottomenu e premere Enter.

Utilizzo del lettore BT

BitTorrent (BT) è uno dei protocolli di condivisione del file peer-to-peer più comuni. Devo Freewire Digital è dotato di un'interfaccia utente **Lettore BT** che vi consente di gestire il download da parte del PC e l'archiviazione dei file BT.

Devo Freewire Digital deve essere collegato a Internet prima di scaricare BitTorrents. Vedere *Collegamento alla rete* a pagina 16.

Per scaricare file Torrents, effettuare le seguenti operazioni:

1. Scaricare il file **.torrent** dal sito BT preferito e salvarlo in un PC locale collegato alla stessa rete di Devo Freewire Digital.

2. Andare in **Configurazione→ Sistema→ Info sistema** e verificare che il protocollo btpd sia in esecuzione.

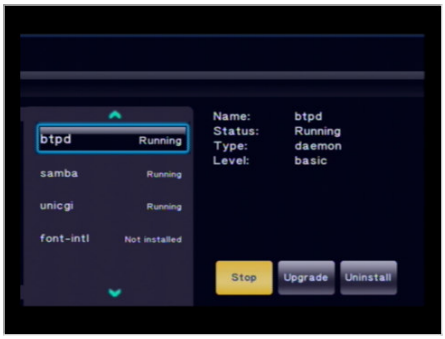

3. Andare in **Configurazione→ Rete** e prendere nota dell'indirizzo IP di rete.

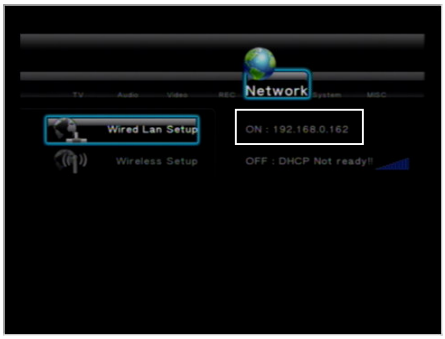

4. Aprire un browser Internet sul vostro PC, ad esempio Windows Internet Explorer, e inserire l'indirizzo IP.

   Viene visualizzata la pagina di Accesso del Lettore BT.

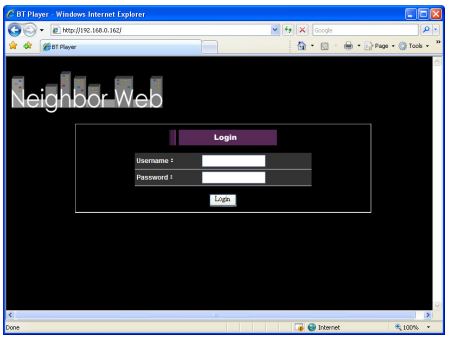

5. Inserire nome utente e password nei campi forniti e fare clic su **Login**:

   Nome utente: **admin**

   Password **123**

Viene visualizzata la pagina Lettore BT.

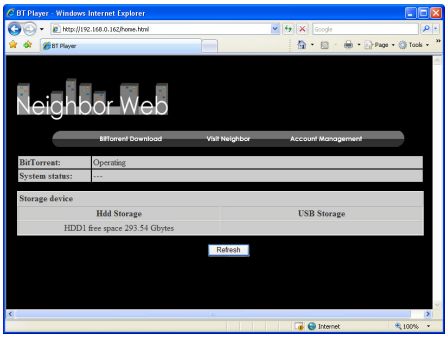

6. Fare clic su **Dowload BitTorrent.** Viene visualizzata la pagina di download.

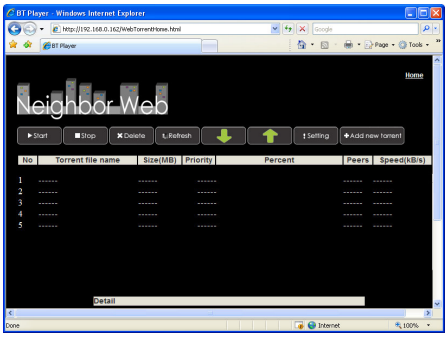

7. Fare clic su **Add new torrent** e cercare la posizione del file **.torrent**.

   Fare clic su **Sì** per iniziare il download del file torrent.

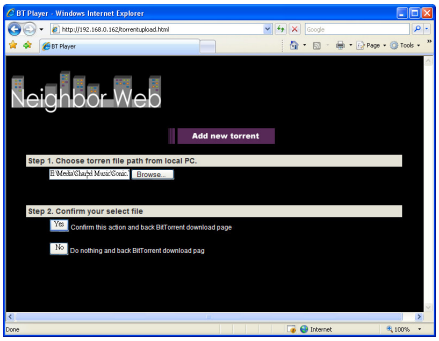
BT Player - Windows Internet Explorer
Neighbor Web
Add new torrent
Step 1. Choose torren file path from local PC.
Browse...
Step 2. Confirm your select file
Yes
Confirm this action and back BitTorrent download page
No
Do nothing and back BitTorrent download pag

Una barra di avanzamento indica la percentuale di completamento del download.

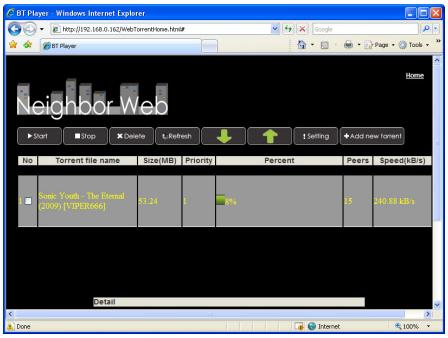

8. Una volta completato il download, andare in **Browser→ Tutti→ BT** per visualizzare o riprodurre il nuovo contenuto scaricato.

   È inoltre possibile utilizzare l'interfaccia del lettore BT per cercare i file posizionati nell'HDD interno di Devo Freewire Digital.

1. Dalla pagina principale Lettore BT, fare clic su **Visit Neighbor**.

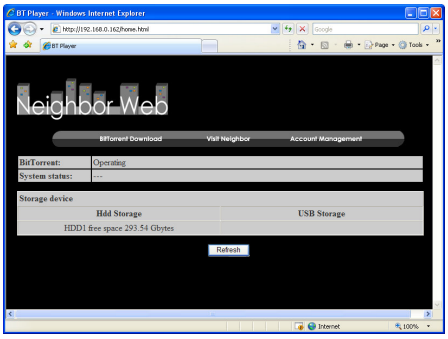

2. Cercare nelle varie cartelle per visualizzare e gestire i contenuti presenti.

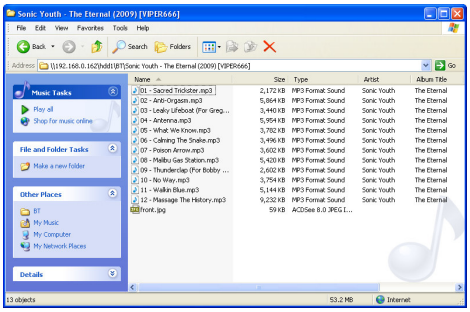

Appendice A

Aggiornamento firmware

Per firmware s'intende il software che gestisce il funzionamento di questo dispositivo. Gli aggiornamenti firmware sono di solito creati per correggere bug operativi o per introdurre miglioramenti.

Di volta in volta, nuove versioni del firmware diventano disponibili e consigliamo di tenere Devo Freewire Digital aggiornato all'ultima versione firmware disponibile.

Per impostare il firmware di Devo Freewire Digital, effettuare le seguenti operazioni:

1. Scaricare il firmware più recente rilasciato dal produttore.
2. Collegare Devo Freewire Digital al computer utilizzando la mini porta USB sul pannello posteriore. Vedere *Collegamenti di periferic* a pagina 15 per maggiori informazioni.
3. Estrarre i file dal pacchetto di aggiornamento e salvarli nella directory root dell'HDD interno di Devo Freewire Digital.
4. Dal menu **Home**, andare in **Configurazione→ Sistema→ Aggiornamento SW** da **HDD** e selezionare **Aggiorna**.

Il processo di aggiornamento inizia e viene visualizzata la barra di avanzamento.

Il processo di aggiornamento può impiegare diversi minuti per il completamento. Non scollegare l'alimentazione e non spegnere Devo Freewire Digital durante il processo di aggiornamento.

L'aggiornamento è completo quando viene visualizzata la seguente schermata.

Devo Freewire Digital si riavvia automaticamente ed è pronto per l'uso quando il menu **Home** viene visualizzato.

Appendice B

Risoluzione dei problemi

Problemi di connessione

Nessuna immagine o un'immagine poco chiara.

Se le impostazioni video in uscita non sono corrette, l'immagine potrebbe non essere visualizzata correttamente.

1. Verificare le connessioni in entrata e in uscita e che i cavi siano collegati correttamente.
2. Premere **Sistema TV** sul telecomando finchè l'immagine viene visualizzata correttamente. Ci sono sei opzioni di uscita: 480i/ 576i/ 480P/ 576P/ 720P/ 1080i.

   Alcune video in HDMI supportano solo uscita 720P o superiore.

3. Le connessioni agli HDD esterni non sono mantenute quando Devo Freewire Digital è spento. È necessario ricollegarsi a HDD per continuare la visualizzazione.

Devo Freewire Digital non può accedere al contenuto del Hard Disk interno.

1. Verificare le connessioni in entrata e in uscita e che i cavi siano collegati correttamente.
2. Accertarsi che l'HDD sia stato formattato.

Devo Freewire Digital non può accedere al contenuto del Hard Disk esterno USB.

1. Se il sistema operativo in uso è Windows 98SE o Windows ME è necessario un driver USB specifico.
2. Dal desktop del computer, fare clic su **Start→ Pannello di controllo→ Sistema→ Hardware→ Gestore periferiche→ Unità disco** e selezionare **Proprietà** per l'unità USB:
   - Per Windows 98SE—verificare **Rimozione**
   - Per Windows ME—verificare **Rimovibile**

L'accesso al contenuto del Hard Disk esterno è lento.

1. Verificare le connessioni in entrata e in uscita e che i cavi siano collegati correttamente.
2. Verificare la versione USB del PC in uso. La Versione 1.1 produce un errore di trasmissione quando utilizzato con Devo Freewire Digital.
3. Utilizzare USB 2.0 per eliminare il problema.

Non riesco a connettermi alla rete.

1. Verificare le connessioni in entrata e in uscita e che i cavi siano collegati correttamente.
2. Verificare che le impostazioni LAN/WLAN nel menu **Configurazione** siano coerenti con la rete locale. Fare riferimento al manuale del router o dell'Access Point wireless per maggiori informazioni.
3. Se si utilizza un firewall, ad esempio Windows Firewall, accertarsi che la connessione da Devo Freewire Digital alla rete non sia bloccata.

   Se necessario, è possibile creare eccezioni al firewall per dispositivi specifici. Fare riferimento al Manuale utente del firewall per maggiori informazioni.

Problemi operativi

Non riesco a riprodurre/visualizzare alcuni file.

Verificare che Devo Freewire Digital supporti il formato dei file. Vedere *Formati di file* **supportati** a pagina 23.

Non riesco a registrare il contenuto di CD/DVD.

Verificare se il CD/DVD di origine dispone di una protezione dalla copia. Alcuni CD/DVD sono protetti da scrittura e non possono essere copiati.

Non riesco a riprodurre i file in formato .wmv.

I file .wmv possono soltanto essere riprodotti dal PC e inviati al Freewire tramite il software Transcode Server.

1. Installare il software Transcode Server utilizzando il CD in dotazione. Vedi *Installazione del Transcode* Server
2. a pagina 19.
3. Aggiungi il file a **Net Share Dialog** e provare di nuovo a riprodurlo.Vedi

Aggiungere file multimediali al Transcode Server

4. on page 21.

Il file Caption AVI non viene riprodotto.

Questo può verificarsi quando il nome del file AVI che si desidera riprodurre non corrisponde a quello del file caption.

1. Accertarsi che l'estensione del caption file sia supportata (**.smi** o **.srt**).
2. Se non sono supportati, convertire il file sul computer utilizzando un programma di conversione.

Durante una riproduzione di rete, il display si blocca o salta.

La riproduzione ad Alta definizione di rete potrebbe essere problematica a causa di problemi di velocità della rete. Per risolvere il problema, effettuare le seguenti operazioni:

1. Copiare il contenuto utilizzando il menu **Copia file** in un'unità USB.
2. Copiare il contenuto dall'unità USB nell'HDD di Devo Freewire Digital.
3. Riprodurre il contenuto dall'HDD interno.

Durante la riproduzione di rete wireless dei file .rmvb, viene visualizzato il messaggio "Il supporto è rimosso, arrestare la riproduzione, Conferma OK".

Questo messaggio viene visualizzato quando la connessione wireless è interrotta e la connessione è andata persa. Per risolvere il problema, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premete **Select** sul telecomando.
2. Ristabilite la connessione Wireless
3. Avviate nuovamente il file.

Devo Freewire Digital non supporta la riproduzione dei file del formato **.rmvb** dall'HDD interno.

CERTIFICATO di GARANZIA

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale

   NOTA BENE: SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore.
3. Affinchè sia valida la garanzia, l'acquirente deve esibire al rivenditore lo scontrino fiscale (oppure la fattura) insieme al presente certificato di garanzia.
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio, né i danni provocati al prodotto da imperfetta istallazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi e modifiche operati sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di serie dell'apparecchio viene rimosso, cambiato, oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose derivanti da uso improprio dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia prive di ben motivati difetti, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.
6. Il periodo di validità della garanzia sulle batterie è di 6 mesi dall'acquisto.
7. Il periodo di validità della garanzia per i consumatori, cioè coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, è disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24. - artt. 1519-bis e seguenti c.c. - (2 anni dalla consegna alle condizioni di legge)
8. Per gli altri acquirenti, che solitamente acquistano con partita IVA, varranno le garanzie di legge di cui agli articoli 1490 e seguenti c.c. (1 anno dalla consegna alle condizioni di legge).

SMALTIMENTO

In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poiché l'errato smaltimento dei prodotti AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana

Importato da:

FARES SRL – www.fares.it